


screeneye x

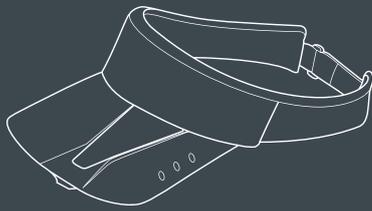

Quick start guide

Russian

1. АКТИВАЦИЯ SCREENEYE X

Чтобы вывести козырек из режима сна, нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение 5 секунд. На дисплее появится текущее время.



2. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ И НАСТРОЙКА СОВМЕСТИМОСТИ

Если козырек активирован и на дисплее отображается текущее время, нажмите 3 раза подряд переднюю кнопку и выберите меню «Настройки» («Setting»). Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в меню настроек. Установите время и дату в меню «Время» («Time»). Выберите нужное значение, нажимая переднюю и заднюю кнопки, подтвердите ввод нажатием на среднюю кнопку.

Чтобы активировать совместимость козырька с другими датчиками, выберите меню «Настройки» (см. выше) и нажмите среднюю кнопку, затем выберите меню «Совместить» («Pair») с помощью передней и задней кнопок и подтвердите выбор с помощью средней кнопки. На дисплее замигает «Да» («Yes»), убедитесь, что ваши датчики активированы и подтвердите процесс настройки повторным нажатием на среднюю кнопку. Когда процесс настройки совместимости будет окончен, на дисплее отобразится «Совместен» («Paired»)

3. СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ

Нажмите переднюю или заднюю кнопку и выберите меню «Спорт» («Sport») нажатием на кнопку посередине. Дисплей разделится на две части, которые могут отображать разные значения. Переключайтесь между частями дисплея, нажимая переднюю или заднюю кнопки. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы запустить секундомер. Нажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы запустить режим тренировки.

4. ПИКТОГРАММЫ НА ДИСПЛЕЕ

	Секундомер
	Частота вращения педалей (зависит от комплектации)
	Текущее время
	Частота сердцебиения в % от максимума
	Частота сердцебиения (зависит от комплектации)
	Расстояние в км или милях (зависит от комплектации)
	Текущая частота сердцебиения (зависит от комплектации)
	Температура
	Время круга
	Скорость/темп (зависит от комплектации)
	
	Настройка ниже высокого значения
	Настройка выше низкого значения

5. КНОПКИ

Задняя кнопка

Быстрое нажатие

Меню шаг назад
Спортивном режиме прокрутка значений в правой части дисплея
Настройках
Diminution de la valeur

Долгое нажатие

Меню не имеет эффекта
Спортивном режиме переключение в режим тренировки
Настройках
быстро уменьше значения показателя

Средняя кнопка

Быстрое нажатие

Меню выбрать/подтвердить раздел меню
Спортивном режиме Начать новый круг в режиме включенного секундомера
Настройках
выбрать и подтвердить

Долгое нажатие

Меню не имеет эффекта
Спортивном режиме запуск и остановка секундомера
Настройках не имеет эффекта

Передняя кнопка

Быстрое нажатие

Меню шаг вперед
Спортивном режиме прокрутка показателей в левой части дисплея
Настройках
увеличение значения показателя

Долгое нажатие

Меню переход на предыдущий уровень меню
Спортивном режиме переход на предыдущий уровень меню
Настройках
быстрое увеличение значения показателя

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Козырек Screeneye X может использоваться с ремнем, измеряющим частоту сердцебиения Heart2feel, а также с датчиками для ног Maxgun. Более подробную информацию о дополнительных аксессуарах вы можете найти на сайте www.o-synce.com. Для приобретения аксессуаров вы можете обратиться в ваш локальный поставщик o-synce.

7. ОБМЕН ДАННЫМИ

Все показатели, сохраненные в режиме работающего секундомера, могут быть перенесены на сторонние устройства через USB-кабель, который прилагается в комплекте. Могут быть так же настроены такие персональные данные, как пол, возраст, вес, пределы частот сердцебиения и прочее. Для этого используйте приложение Traininglab, которое можно найти на сайте продукции www.o-synce.com/tLab

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более подробную инструкции по эксплуатации устройства, а так же дополнительную информации можно найти на сайте www.o-synce.com



Режим сна	Первый уровень меню menus	Спортивный режим	Показатели	Настройки
на дисплее ничего не отображается, нажмите на среднюю кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд, на дисплее отобразится текущее время.	Время			Время
	Спортивный режим			Единицы измерения
	Показатели			Совместимость
	Настройки			Просмотр
				
		Секундомер		
		Режим тренировки		

10. КОНТАКТЫ

Помогите нам лучше вас обслуживать, присылайте ваши отзывы и вопросы на электронный адрес, который вы сможете найти на нашем сайте www.o-synce.com. Сохраняйте оригинальный чек от продажи или его копию.

o-synce Europe GmbH
Thaddenstr. 14a
69469 Weinheim
Allemagne

Customer support

Service à la clientèle
Téléphone : +49-6201 98050-0
Télécopieur : +49-6201 98050-11
support@o-synce.com