




ANT+ remote



Bedienungsanleitung

Bestandteile der ANT+remote

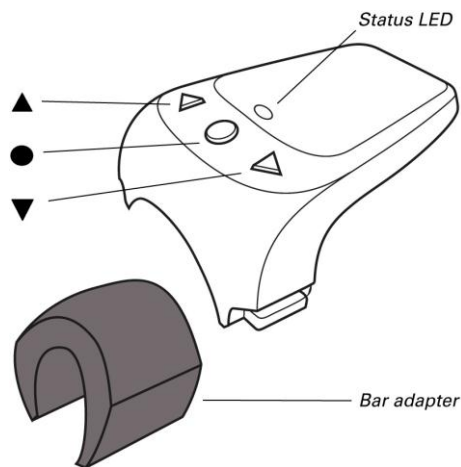


Die ANT+remote besitzt drei Knöpfe, welche mit dem Symbolen (▲, ● & ▼) markiert sind. Zusätzlich befindet sich mittig eine **rot**-/ **grüne** Status-LED.

Um die Fernbedienung bestmöglich am Lenker montieren zu können, befindet sich ein Lenker Adapter, ein zusätzliche Unterleger sowie verschiedene Gummiringe zur Montage im Lieferumfang.

Anbringung am Lenker

Anbringung am Lenker

Die ANT+remote kann am Lenker, sowohl am rechten als auch linken Griff montiert werden.

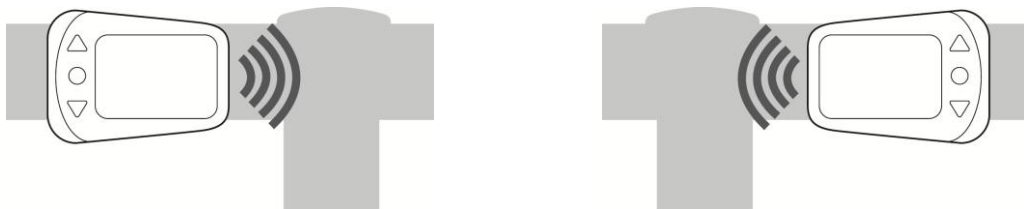

i Um eine richtige Tastenbelegung zu erreichen, muss die ANT+remote auf die montierte Lenkerseite eingestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu den Punkt „Einstellung der Montageseite“ in dieser Bedienungsanleitung.


Aktivieren der Fernbedienung

Die Fernbedienung befindet sich im Standby Modus und wird aktiviert, indem Sie die mittlere Taste am Gerät drücken. Sobald die ANT+remote aktiviert wurde, leuchten die Status-LED entsprechend periodisch auf.

Einstellungen der Montageseite



Da die Fernbedienung sowohl links als auch rechts montiert werden kann, muss Sie für eine korrekte Tastenbelegung auf die jeweilige Montageseite eingestellt werden.

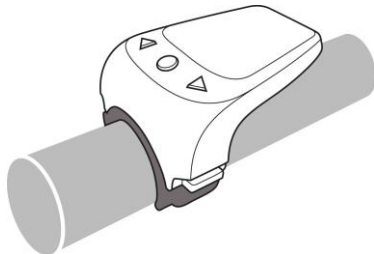

Montage auf der linken Seite des Lenkers

Nachdem Sie die **ANT+remote** auf der linken Seite montiert haben drücken und halten Sie nun bitte die obere und mittlere Taste (**▲ & ●**) für ca. 2 Sekunden. Sobald die Status-LED für 2 Sekunden **grün** aufleuchtet ist die Fernbedienung auf die linke Lenkerseite eingestellt.



Montage auf der rechten Seite des Lenkers

Nachdem Sie die **ANT+remote** auf der rechten Seite montiert haben drücken und halten Sie nun bitte die obere und mittlere Taste (**▲ & ●**) für ca. 2 Sekunden. Sobald die Status-LED für 2 Sekunden **rot** aufleuchtet ist die Fernbedienung auf die rechte Lenkerseite eingestellt.

Pairing

Unter „Pairing“ (zu Deutsch „koppeln“) versteht man das sichere Herstellen einer Verbindung zwischen drahtlosen ANT+™ Sensoren, wie der **ANT+remote** oder auch einem **heart2feel x** Herzfrequenzsensor und einem Hauptgerät (**navi2coach**) oder auch einem ANT+ kompatiblen Smartphone. Nachdem erstmaligen „Pairing“ erkennt die **ANT+remote** sein zugewiesenes Gerät bei jeder Verwendung automatisch, sofern sich dieses in Funkreichweite befindet.



Beachten Sie hierbei auch die entsprechende Bedienungsanleitung Ihres o-synce Hauptgerätes (**navi2coach**) um bei diesem gegebenenfalls das „Pairing“ zu starten.


1. Entfernen Sie sich für den einmaligen „Pairing“-Prozess mindestens 40m von anderen gleichartigen ANT+ Geräten.
2. Bringen Sie nun die **ANT+remote** in die Nähe (1m) des Hauptgerätes (**navi2coach**).
3. Drücken und halten Sie die obere und untere Taste (**▲ & ▼**) für ca. 2 Sekunden. Nun leuchtet das Status-LED **grün** und **rot** zusammen für 2 Sekunden.
4. Die Fernbedienung sucht nun nach einem Hauptgerät (gleichzeitiges **grünes** und **rotes** Blinken der Status LED)
5. Befolgen Sie gegebenenfalls die spezifischen Anweisungen zum „Pairing“ im Benutzerhandbuch des o-synce Hauptgerätes oder des Smartphones.
6. Wechselt die Status LED auf **grünes** Blinken, ist die Fernbedienung mit dem Hauptgerät erfolgreich verbunden.




Nach Austausch der Batterie muss die ANT+remote unbedingt erneut mit dem Hautgerät gepaired werden!

Funktionen der Tasten beim navi2coach

Die Tasten (▲, ● & ▼) spiegeln bei einem kurzen Tastendruck die seitlich am navi2coach befindlichen Auswahl- und Bestätigungstaste.

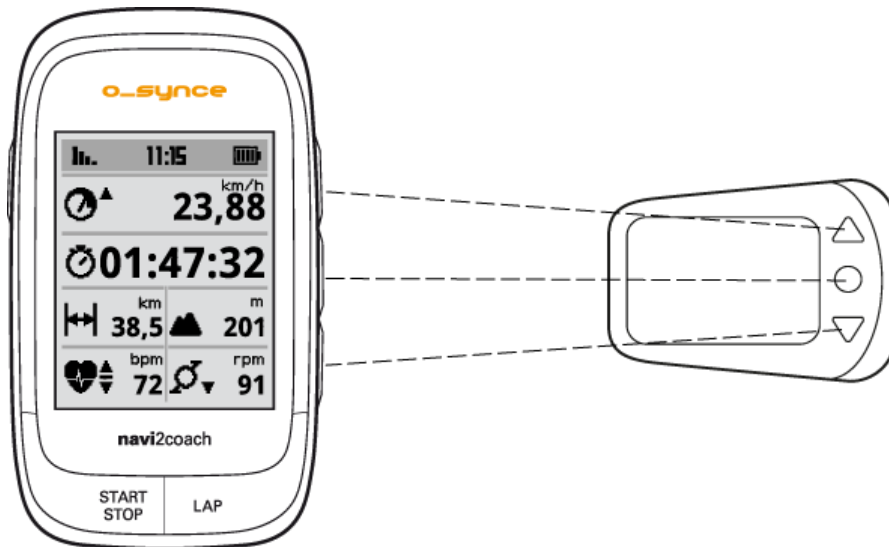

Lange Tastendrucke von 2 Sekunden hingegen spiegeln die Funktion der **Power-Taste (zurück)**, **Lap** und **Start/Stop-Taste**.

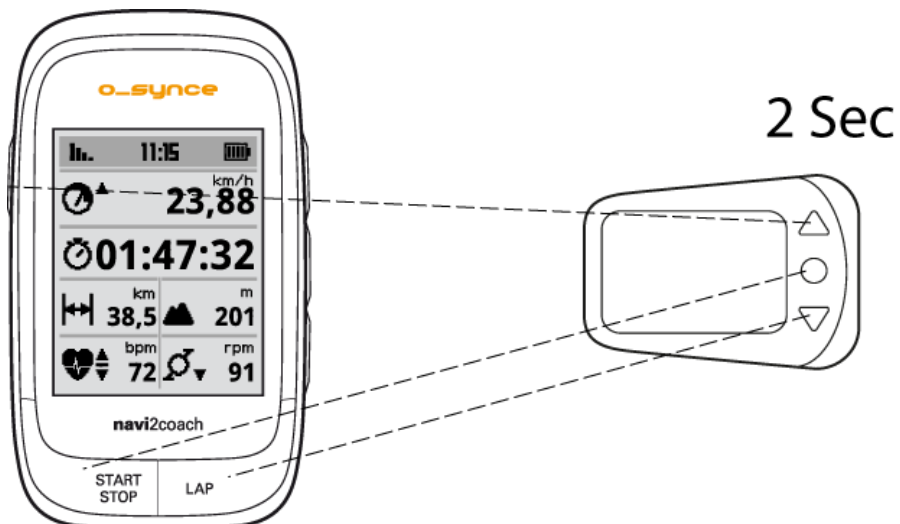


Ausschalten der **ANT+**remote

Wird die Verbindung der **ANT+**remote zu Ihrem Hauptgerät getrennt oder gar nicht erst aufgebaut, wechselt diese nach 30 Sekunden automatisch in den Standby Modus.

Wechseln der Batterie

i Sollte die Status-LED im Betrieb periodisch rot blinken, so bedeutet dies, dass die enthaltene Batterie fast vollständig entleert ist und ausgewechselt werden sollte.

Die Batterie der **ANT+**remote kann ohne besondere Kenntnisse und nur mit Hilfe einer 50 Euro-Cent Münze selbst gewechselt werden. Hierfür wird eine handelsübliche CR2032 Batterie benötigt, welche in die Fernbedienung neu eingelegt wird.

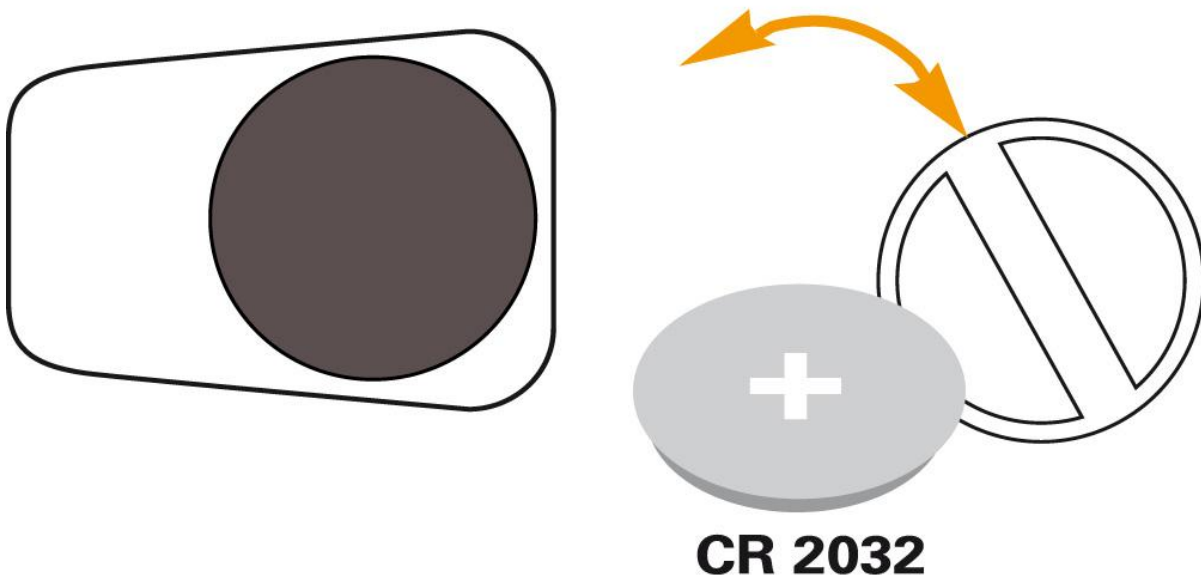

i Verwenden Sie zum Entnehmen der Batterie keine spitzen oder scharfen Gegenstände. Für eine fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Abfallentsorgungsbetriebe.

Übersicht der Status-LEDs

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Betriebszustände der **ANT+remote** sobald Sie per Tastendruck aus dem Standby Modus aufgeweckt wird.

LED Farbe	Betriebszustand	Mögliche Abhilfe
blinkt grün	ANT+remote ist betriebsbereit und mit dem Hauptgerät verbunden.	-
blinkt grün und rot zusammen	ANT+remote ist betriebsbereit, sucht aber nach den „gepairten“ Hauptgerät	a) Bringen Sie das Hauptgerät (navi2coach) in Reichweite b) Geräte sind nicht gepaired. Siehe Punkt „Pairing“
blinkt rot	Batterie schwach	Siehe Punkt „Wechsel der Batterie“
Keine Blinken trotz Tastendruck	Batterie vollständig leer	Siehe Punkt „Wechsel der Batterie“



Elektromagnetische Störungen

Störungen können entstehen neben: elektronischen Geräten, wie zum Beispiel LED Lampen oder elektrische Bremsen. Auch Smartphones oder WLAN Spots können elektronische Störungen verursachen. Um Unterbrechungen zu vermeiden, halten Sie sich bitte von potenziellen Störquellen fern.

Technische Daten

Maße: 48 x 38 x 2,1 mm (L x B x H)

Gewicht: ca. 15g (incl. CR2032 Batterie)

Wasserdichtigkeit: 1m

Systemkompatibilität: Ant+™

Funkfrequenz: 2,4GHz ANT™

Übertragungsbereich: 3m

Betriebstemperatur: -10°C – 60°C

Batterie: vom Benutzer selbst wechselbarer CR2032 Lithium Batterie (enthält Perchlorate).

Lebensdauer der Batterie: bis zu 100 Betriebsstunden



Dieses Produkt ist ANT+™ zertifiziert.

Um Informationen über kompatible Produkte und Apps zu erhalten gehen Sie auf <http://www.thisisant.com/directory>

Support

Um unsere Kundenbetreuung stets verbessern zu können, senden Sie uns Kommentare oder Fragen an unsere E-Mail-Adresse unter www.o-synce.com. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg oder eine Kopie an einem sicheren Ort auf.

Phone +49-6201 980 50-0 / Fax +49-6201 980 50-11

Email: support@o-synce.com

o-synce Europe GmbH

Thaddenstr. 14a

69469 Weinheim

Germany

Garantie

o-synce haftet gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften. Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen, allerdings können entladene Batterien nach Gebrauch zurückgegeben werden. Im Falle der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren o-synce Produkt gekauft haben. Die Garantiekarte kann unter <http://www.o-synce.com/> heruntergeladen werden.

Updates

Aktuelle Updates finden sie kostenlos unter www.o-synce.com

Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 1999/5/EC. Die zugehörige Konformitätserklärung ist erhältlich unter <http://www.o-synce.com/de/kundenservice>.