




## **ANT+ remote**



Handleiding

## ANT+remote onderdelen

---

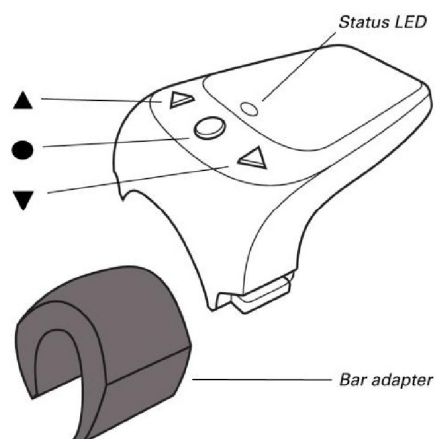

De **ANT+remote** heeft drie knoppen, die voorzien zijn van de symbolen (▲, ▼ en ●). Bovendien is er in het midden een **rood/groene** status LED.


Om de afstandsbediening op het stuur te kunnen monteren worden een stuur adapter en diverse rubberringen meegeleverd.

## Monteren van de ANT+remote

---

### Montage op het stuur

De **ANT+remote** kan zowel aan de linker als de rechterzijde van het stuur worden gemonteerd.

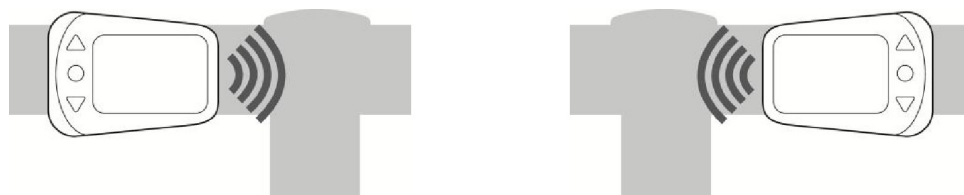

**i** Om de juiste toets toewijzing te bereiken, moet de ANT+remote na de montage ingesteld worden op de bevestigingskant op het stuur. Lees hiervoor het onderdeel "Instellen van de ANT+remote" in de handleiding.

## Aanzetten van de ANT+remote

---


De afstandsbediening staat in stand-by en kan worden geactiveerd door het indrukken van de middelste knop. Zodra de afstandsbediening is geactiveerd knippert de status LED.

## Instellen van de ANT+remote

---



Omdat de ANT+remote aan beide zijden van het stuur kan worden gemonteerd is het voor een juiste toets toewijzing noodzakelijk de ANT+remote in te stellen op de montage kant.

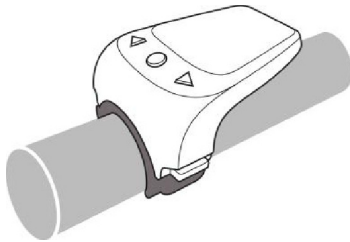

### Montage aan de linkerzijde van het stuur

Na de montage van de ANT+remote aan de linkerzijde drukt u de bovenste en de middelste knop (▲ en ●) 2 seconden in.

Wanneer de status LED 2 seconden **groen** oplicht is de afstandsbediening ingesteld op de linker stuurzijde.



### Montage aan de rechterzijde van het stuur

Na de montage van de ANT+remote aan de rechterzijde drukt u de bovenste en de middelste knop (▲ en ●) 2 seconden in.

Wanneer de status LED 2 seconden **rood** oplicht is de afstandsbediening ingesteld op de rechter stuurzijde.

## Koppelen

---

Voordat u uw nieuwe **ANT+remote** kunt gebruiken moet deze worden gekoppeld met uw fietscomputer of een, voor ANT+ geschikte, smartphone. Na de eerste keer koppelen herkent de **ANT+remote** automatisch het gekoppelde apparaat zodra het zich in het ontvangstbereik bevindt.



Zie ook de gebruikershandleiding van uw o-synce apparaat (b.v. navi2coach) om eventueel van daaruit het koppelen te starten.

1. Blijf tijdens het koppel proces minimaal 40 meter verwijderd van soortgelijke ANT+ apparaten.
2. Breng de **ANT+remote** in de buurt (1 meter) van het o-synce hoofdapparaat (b.v. navi2coach).
3. Houdt de bovenste en onderste knop (▲ en ▼) 2 seconden ingedrukt tot de status LED gedurende 2 seconden **groen** en **rood** oplicht.
4. Nu zoekt de **ANT+remote** naar een hoofdapparaat (gelijktijdig **groen** en **rood** oplichten van de status LED)
5. Volg, indien nodig, de instructies voor het koppelen in de gebruikershandleiding van het o-synce hoofdapparaat of de smartphone.
6. Wanneer de status LED **groen** knippert, is de **ANT+remote** succesvol gekoppeld aan het hoofdapparaat.




Na het wisselen van de batterij moet de ANT+remote opnieuw worden gekoppeld met het hoofdapparaat (b.v. navi2coach).


## Toets functies bij de navi2coach

---

De knoppen (▲, ● en ▼) nemen bij kort indrukken de functie over van de, aan de zijkant van de **navi2coach** aanwezige, keuze- en bevestigingsknop.

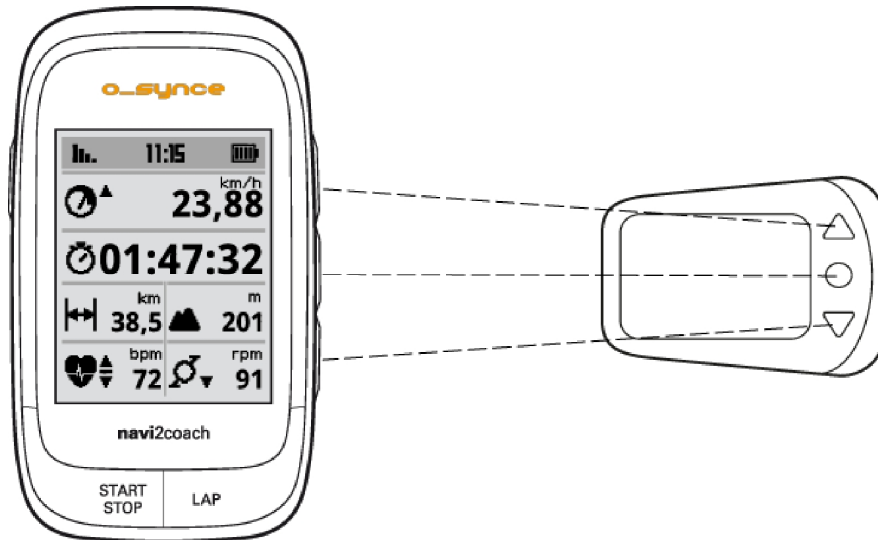

Lang indrukken (2 seconden) neemt de functie van de **Aan/Uit knop (terug)**, **Start/Stop-** en **Lap** knop over.

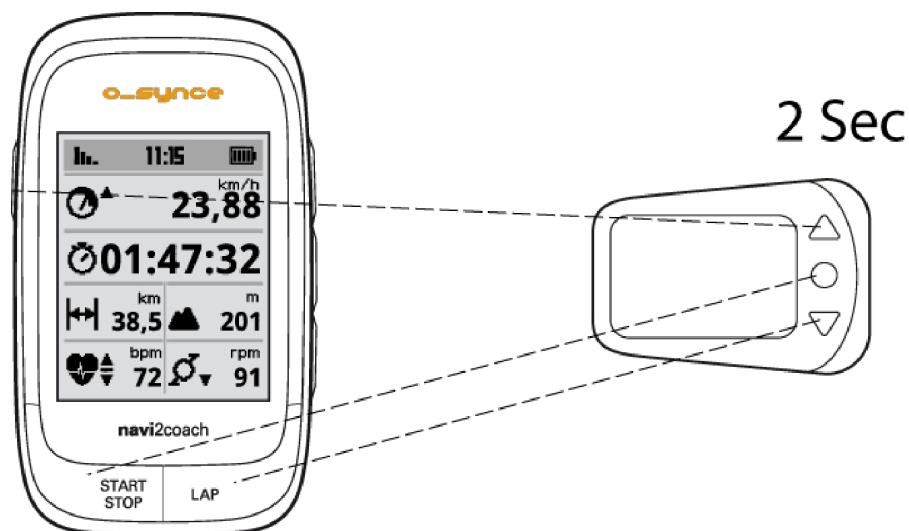

## Uitschakelen van de **ANT+remote**

---


Wanneer de verbinding tussen het hoofdapparaat en de **ANT+remote** wordt verbroken of niet wordt gemaakt, wordt na 30 seconden automatisch naar stand-by gaan.

## Batterij vervangen

---

**i** Wanneer de status LED tijdens het gebruik regelmatig rood oplicht is de batterij bijna leeg en dient te worden vervangen.

De batterij van de **ANT+remote** kan zonder speciale kennis en met behulp van een muntstuk van 50 Euro cent worden gewisseld. Gebruik een normale CR2032 batterij. Open het deksel, leg de nieuwe batterij in de afstandsbediening (+ boven) en sluit het deksel weer.

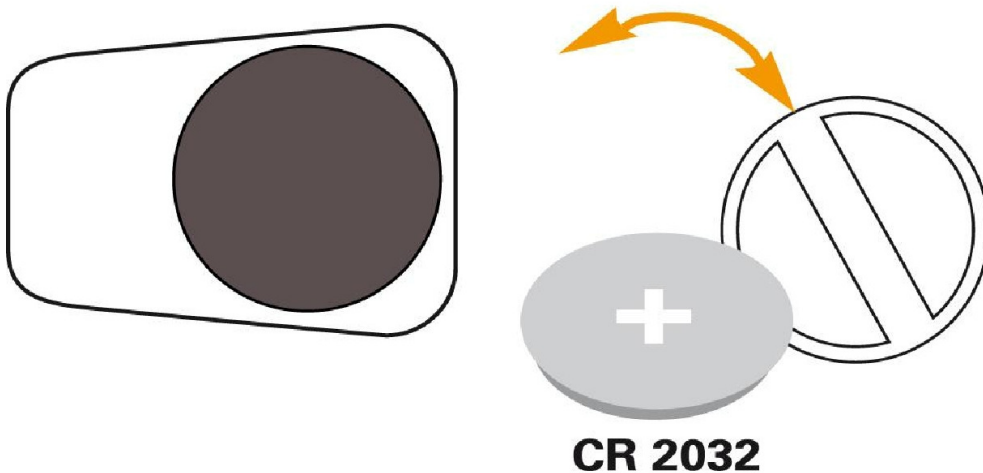

**i** Gebruik bij het verwijderen van de batterij geen scherpe of puntige voorwerpen. Batterijen zijn chemisch afval, gooi ze niet in de vuilnisbak maar lever ze in bij een inzamelpunt.

## Overzicht van de Status-LED's


---

De onderstaande tabel geeft u een overzicht van de verschillende bedrijfstoestanden van de **ANT+remote**. Controleer of de **ANT+remote** is geactiveerd door het indrukken van de middelste knop.

 **Wanneer de verbinding tussen het hoofdapparaat en de ANT+remote wordt verbroken of niet wordt gemaakt, wordt na 30 seconden automatisch naar stand-by gegaan.**

| LED   | Toestand   | Probleem oplossing   |
|---|--|--|
| Knippert <b>groen</b>                         | <b>ANT+remote</b> is gekoppeld en gereed voor gebruik.                               | -  |
| Knippert tegelijk <b>groen</b> en <b>rood</b> | <b>ANT+remote</b> is gereed voor gebruik en zoekt naar het gekoppelde hoofdapparaat. | a) Plaats het hoofdapparaat (navi2coach) in het ontvangstbereik (1 meter)<br>b) Apparaten niet gekoppeld. Zie hoofdstuk „Koppelen“ |
| Knippert <b>rood</b>                          | Batterij zwak  | Vervang de batterij  |
| Knippert niet.<br>Ook niet na knop indrukken  | Batterij volledig leeg   | Vervang de batterij  |

### Elektromagnetische storingen

 **Storingen kunnen ontstaan in de buurt van elektronische apparaten zoals LED lampen of elektrische remmen. Ook smartphones of WLAN toegangspunten kunnen storingen veroorzaken. Blijf uit de buurt van zulke bronnen om storingen te vermijden.**

## Technische specificaties

---

**Afmetingen:** 48 x 38 x 2,1 mm (L x B x H)

**Gewicht:** ca. 15g (incl. CR2032 batterij)

**Water dichtheid:** 1m

**Compatibiliteit:** Ant+™

**Radio frequentie:** 2,4GHz ANT™

**Ontvangstbereik:** 3m

**Temperatuur gebied:** -10°C – 60°C

**Batterij:** CR2032 Lithium Batterij (bevat perchlorate).

**Batterij duur:** tot 100 uur gebruik

# Garantie

---

We zijn enkel aansprakelijk voor schade in overeenstemming met de wettelijke regels met betrekking tot onze contractuele partners. Batterijen zijn uitgesloten van garantie. Neem in geval van garantie contact op met de leverancier waar u uw apparaat heeft gekocht.

Een garantiekaart kan worden gedownload op <http://www.o-synce.com>.

Batterijen kunnen na gebruik worden geretourneerd.